



PRZYGOTOWANIE PRZED MONTAŻEM / BEFORE ASSEMBLY

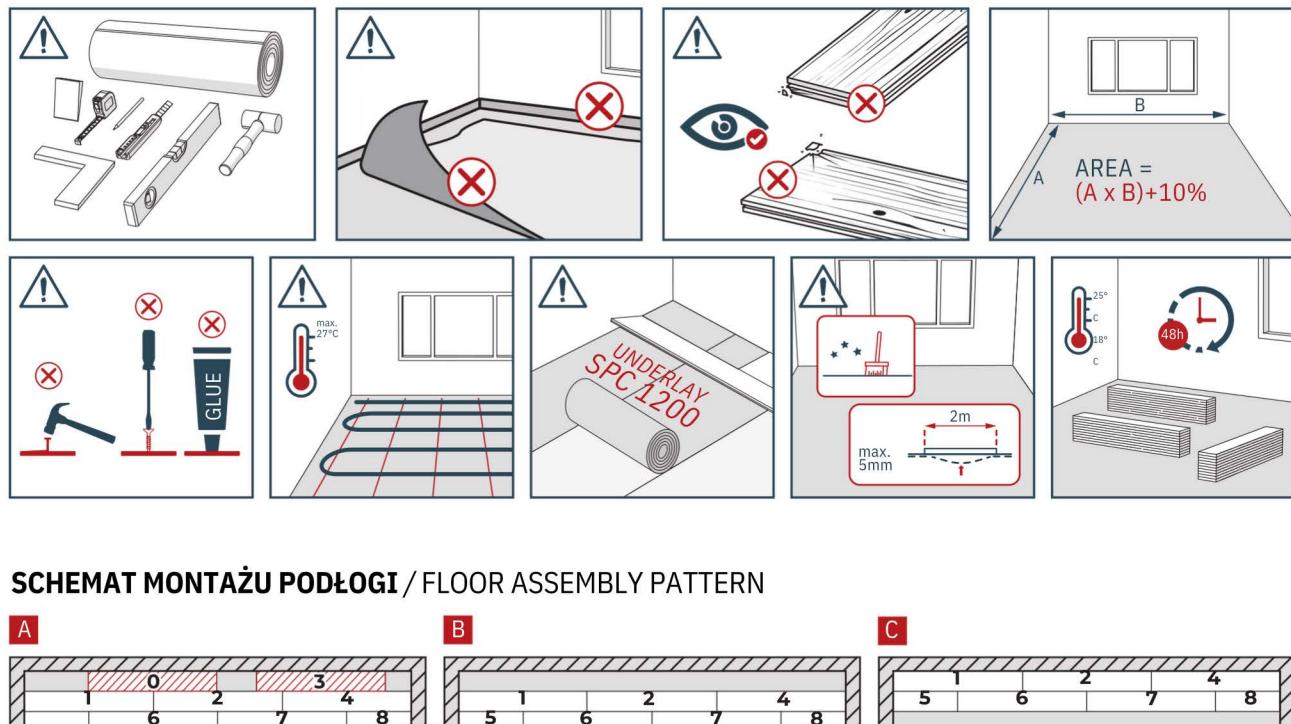

SCHEMAT MONTAŻU PODŁOGI / FLOOR ASSEMBLY PATTERN

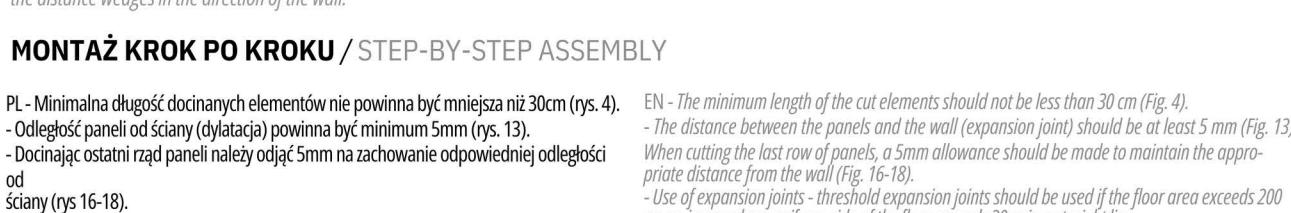

PL Po ułożeniu dwóch rzędów paneli, zgodnie z kolejnością oznaczoną na rysunkach A,B,C należy usunąć prowadnice (panel nr 0 i 3). Następnie należy dosunąć ułożone panele do klinów dystansowych w kierunku ściany. EN After installation of two rows of panels, in the order shown in Figures A,B,C, remove the guides (Panel 0 and 3). Then push the installed panels against the distance wedges in the direction of the wall.

EN After installation of two rows of panels, in the order shown in Figures A,B,C, remove the guides (Panel 0 and 3). Then push the installed panels against the distance wedges in the direction of the wall.

MONTAŻ KROK PO KROKU / STEP-BY-STEP ASSEMBLY

PL - Minimalna długość docinanych elementów nie powinna być mniejsza niż 30cm (rys. 4).

- Odległość paneli od ściany (dylatacja) powinna być minimum 5mm (rys. 13).

- Docińając ostatni rząd paneli należy odjąć 5mm na zachowanie odpowiedniej odległości od ściany (rys 16-18).

- Stosowanie dylatacji – dylatację progową należy stosować w przypadku powierzchni pośadzki powyżej 200 m² na jednej płaszczyźnie lub jeśli jeden z boków posadzki przekracza 20 mb w linii prostej.

- Podłogi SPC mogą być instalowane na posadzki z ogrzewaniem podłogowym.

Maksymalna temperatura powierzchni nie powinna przekraczać 27°C.

- Pierwszy i ostatni rząd paneli musi mieć minimum 5 cm szerokości.

- Przesunięcie paneli względem siebie powinno być minimum 30 cm.

- Podkład podłogowy należy ułożyć prostopadle do paneli, a rolki podkładu złączyć ze sobą specjalnie dla tego przeznaczoną taśmą.

EN - The minimum length of the cut elements should not be less than 30 cm (Fig. 4).

- The distance between the panels and the wall (expansion joint) should be at least 5 mm (Fig. 13). - When cutting the last row of panels, a 5mm allowance should be made to maintain the appropriate distance from the wall (Fig. 16-18).


- Use of expansion joints - threshold expansion joints should be used if the floor area exceeds 200 sq. m. in one plane or if one side of the floor exceeds 20 m in a straight line.

- SPC floor can be installed on floors with underfloor heating. The maximum surface temperature should not exceed 27°C.

- The first and last row of panels must be at least 5 cm wide.

- The offset of the panels relative to each other should be at least 30 cm.

- The floor underlayment should be laid perpendicular to the panels and the rolls of underlayment should be joined together with a specially designed tape.

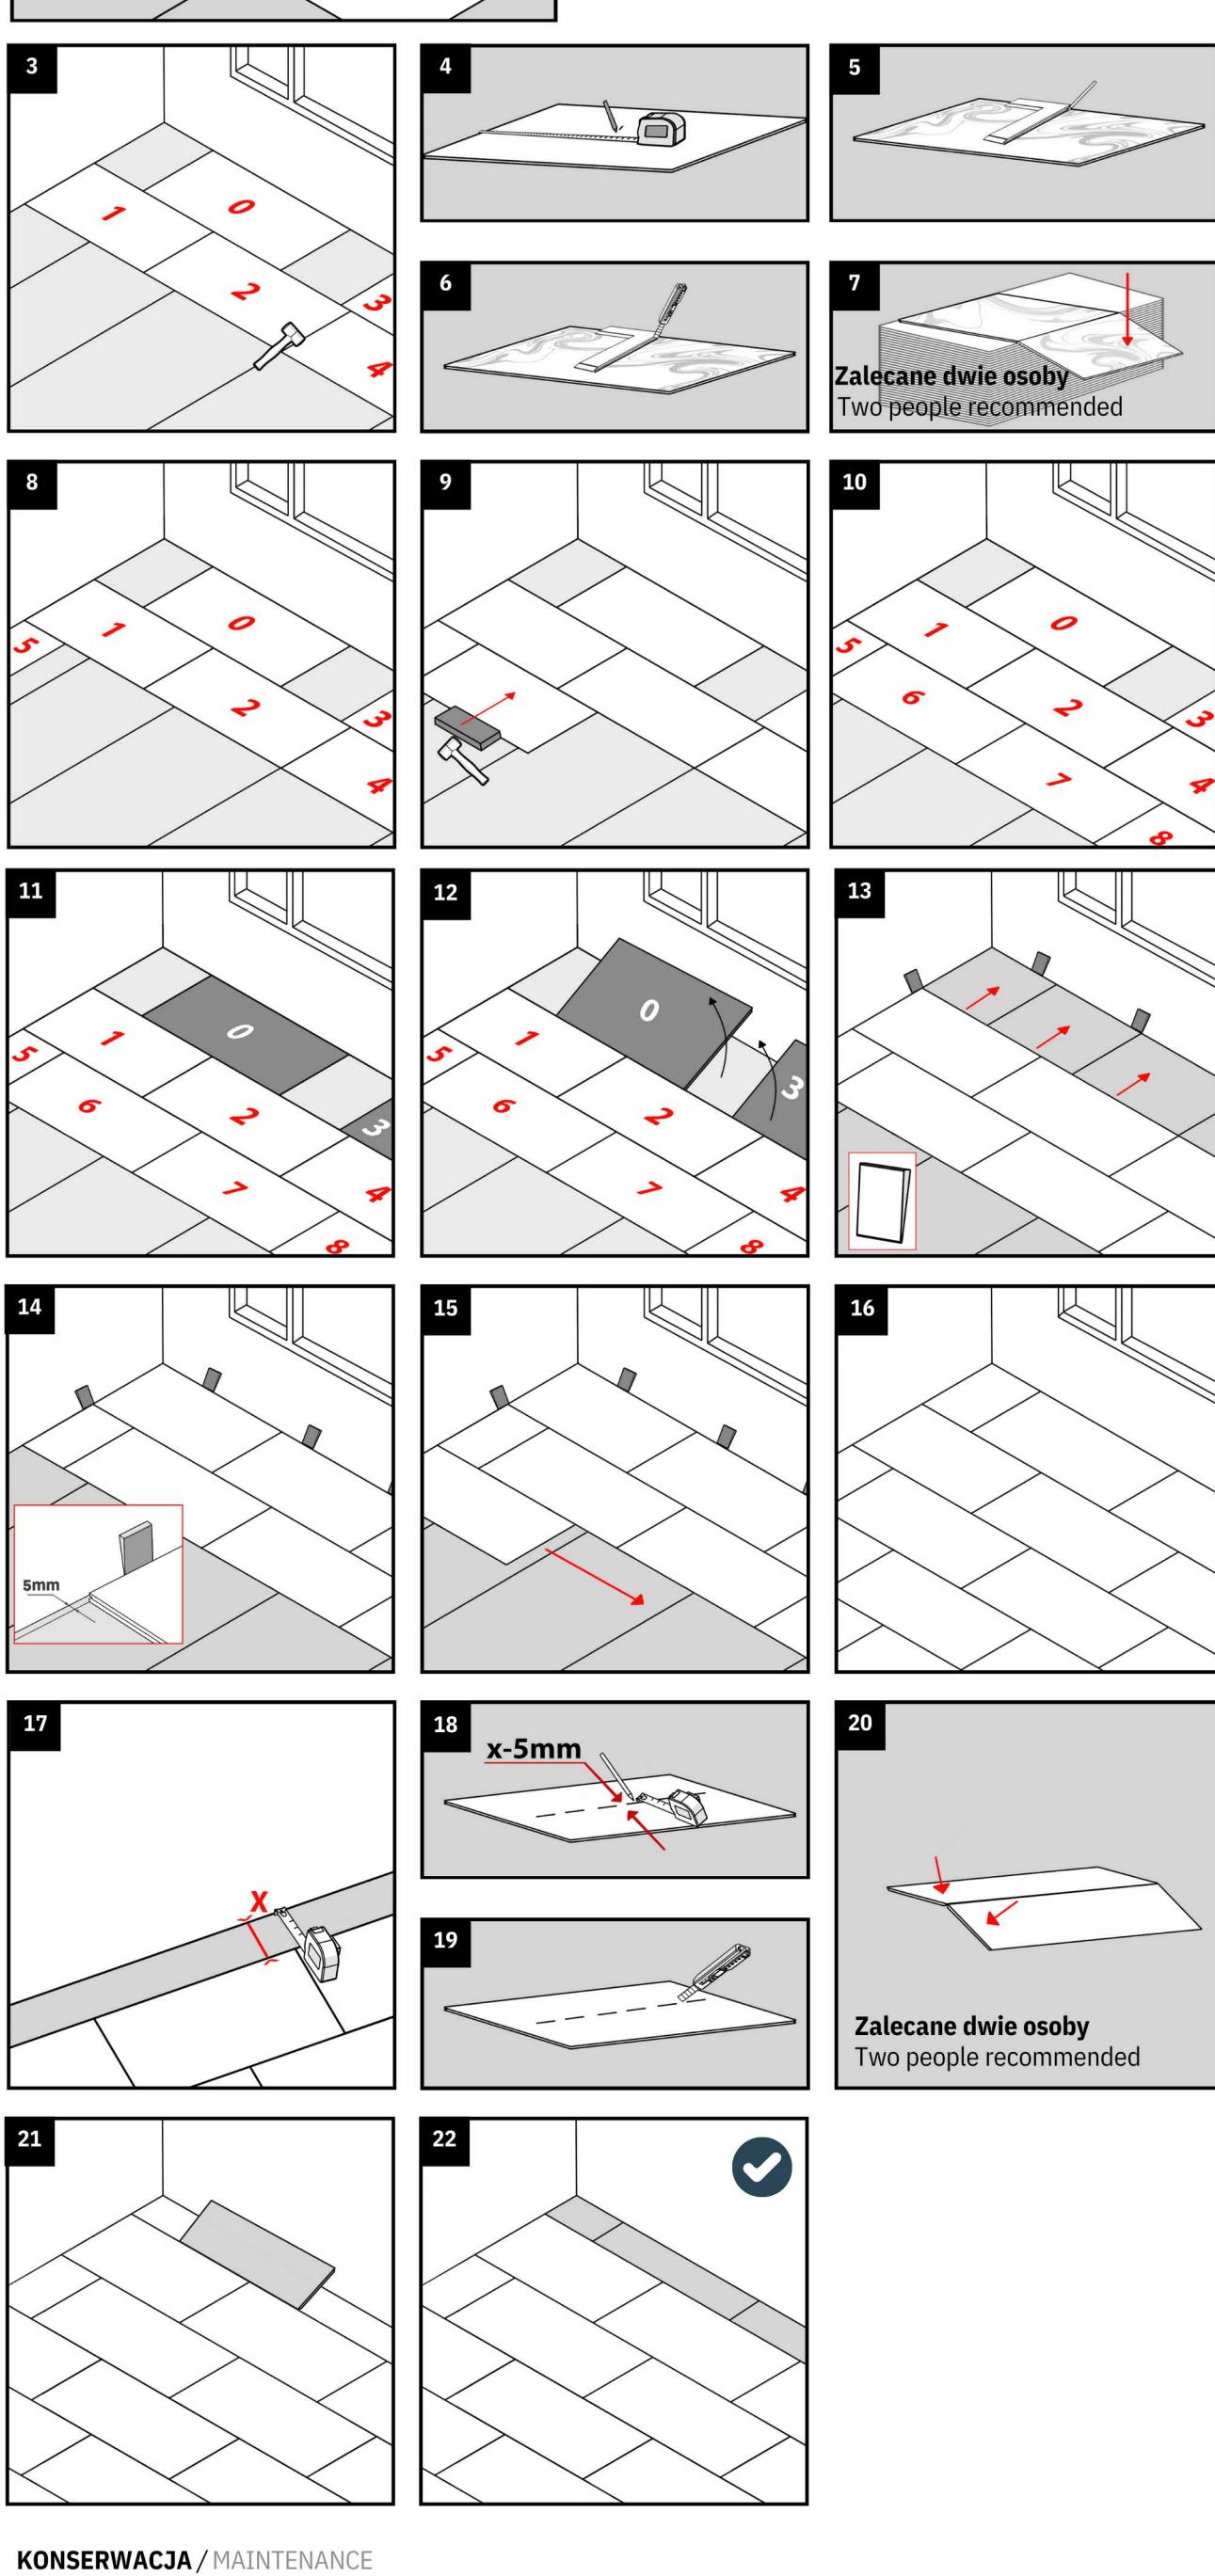

KONSERWACJA / MAINTENANCE

